



e-mail:frisko@frisko.com.pl http://www.frisko.com.pl

Program wizualizacji i nadzoru SOLMAX4 (do współpracy z regulatorami SR24-SOLMAX)

Program SOLMAX4 umożliwia użytkownikom regulatora SR24-SOLMAX wygodne śledzenie na ekranie komputera bieżących parametrów instalacji solarnej oraz zmianę parametrów regulacji. Program wizualizacji i nadzoru SOLMAX4 jest dostępny bezpłatnie na stronie www.frisko.pl.



Program wizualizacji współpracuje z regulatorami SR24-SOLMAX od wersji "08.02.06".

Wersja oprogramowania regulatora wyświetlana jest na ekranie regulatora po załączeniu zasilania. Użytkowników starszych wersji regulatorów SR24-SOLMAX, którzy chcą korzystać z programu SOLMAX4 prosimy o kontakt.

Wymagania.

System operacyjny

Windows 98 lub nowszy,

Wolne miejsce na dysku C:\

3MB,

Minimalna rozdzielczość ekranu

1024x768,

Minimalna ilość kolorów

tryb True Color (32bity),

Dostępny jeden port komunikacyjny


COM1, ..., COM4.

Instalacja programu SOLMAX4.

Po ściągnięciu programu ze strony internetowej należy uruchomić plik „Solmax4.exe”. Uruchomiona aplikacja automatycznie utworzy na dysku katalog c:\proces2 i zainstaluje w nim program wizualizacji i nadzoru SOLMAX4. Użytkownik na etapie instalacji wybiera port komunikacyjny, przez który program będzie komunikował się z regulatorem. W celu uruchomienia programu SOLMAX4 należy na pasku zadań nacisnąć przycisk Start i z grupy programy-proces2 wybrać skrót SOLMAX4.

Kabel komunikacyjny.

Do podłączenia regulatora SR24-SOLMAX z komputerem PC należy zastosować kabel Kk232-9 zgodny ze schematem:

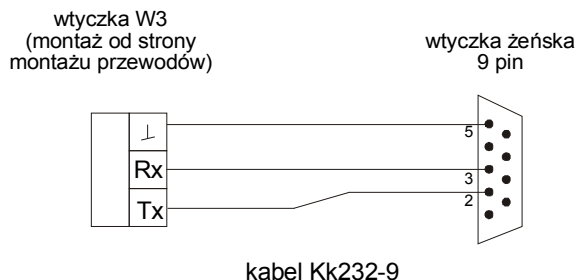

Kabel należy z jednej strony podłączyć do zadeklarowanego na etapie instalacji portu typu COM komputera PC, a z drugiej do gniazda komunikacyjnego regulatora.

Regulator SR24-SOLMAX musi mieć parametr Adres ustawiony na 1.